

DocuPrint C3055/C3055 DX

Internal Hard Disk Installation Guide

Thank you for purchasing the internal hard disk.

This guide is intended for first-time users of the printer and gives instructions on installing this product to the printer.

To ensure safe operation of the printer, be sure to read "Safety Notes" in the Quick Reference Guide before starting the installation.

The illustrations used in this guide are those of the DocuPrint C3055.

⚠ WARNING

- Never open or remove machine covers that are secured with screws unless specifically instructed in the related manuals. A high voltage component can cause electric shocks.
- Do not try to alter the machine configuration, or modify any parts. An unauthorized modification can cause smoke or fire.


⚠ CAUTION

- Switch off the machine before connecting the interface cable or optional accessories. Connecting the cable or optional accessories with a live machine can cause electric shocks.


Checking the Package Contents

The packaging box contains the following items. If you find any items missing, please contact our Customer Support Center or your dealers.

- Hard disk

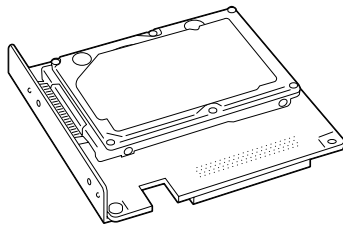

- 2 Screws



- This guide

Important

- Before touching the hard disk, touch a metal surface to discharge any static electricity.

English


한국어

繁體中文


简体中文

Installation Procedure


1. Switch the power off by pressing the power switch located on the left side of the printer to the <O> position. Unplug the power cord from the power outlet and the printer.

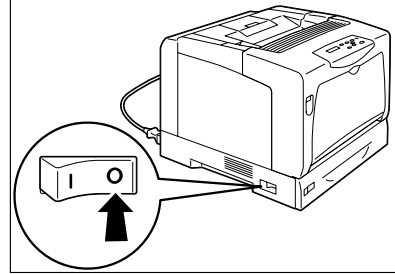

2. Loosen the two screws that secure the rear cover to the printer.

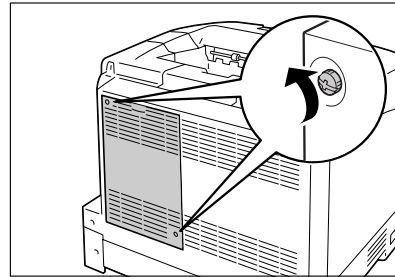


3. Pull the rear cover forward and remove it from the printer.

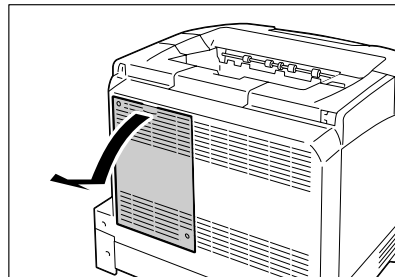


4. Insert the connector on the hard disk into the connector on the printer (located at the bottom of the controller board).

Important


- The connector at the center of the controller board is for a network expansion card. Do not insert the hard disk into this connector.

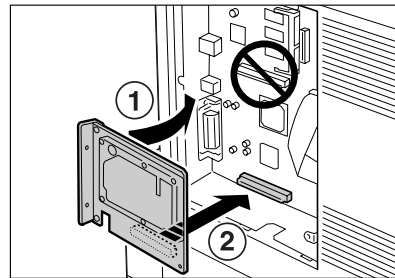


5. Push the hard disk by the part shown in the figure and firmly insert it into the connector.

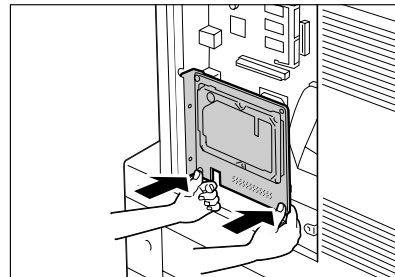

- Secure the hard disk onto the controller board by tightening the two screws (supplied) from the outside of the controller board.

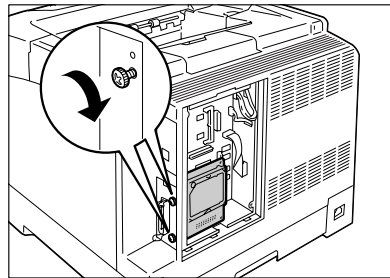

- Re-attach the rear cover on the printer by tightening the two screws loosened in Step 2.

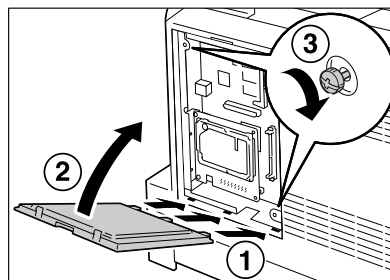

- Plug in the power cord and switch the power on by pressing the power switch to the <|> position.

The installation is now complete.

Note








- You can check whether the internal hard disk has been installed correctly by printing out the [Printer Settings] list. Refer to the Quick Reference Guide on how to print the [Printer Settings] list.

English

한국어

繁體中文

简体中文

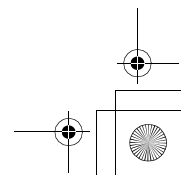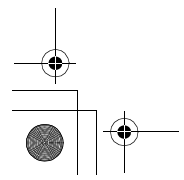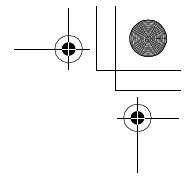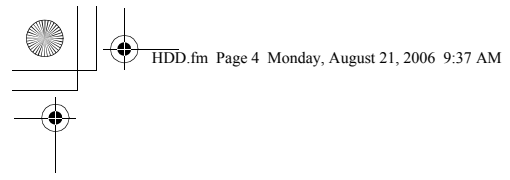

DocuPrint C3055/C3055 DX

내부 하드 디스크 설치 설명서

내부 하드 디스크를 구입해 주셔서 감사드립니다 .

본 설명서는 프린터를 처음으로 구입한 사용자를 위해 본 제품을 프린터에 설치하는 방법에 대한 지침을 제공합니다 .

프린터의 안전한 작동을 위하여 , 설치하기 전에 핵심 가이드의 " 안전하게 사용하기 위하여 " 를 읽어 주십시오 .

본 설명서에서 사용된 그림은 DocuPrint C3055 에 해당합니다 .

⚠ 경고

- 나사로 고정되어 있는 패널이나 커버 등은 함께 제공된 설명서가 지시하는 곳 이외에는 절대로 열지 마십시오 . 내부에는 전압이 높은 부분이 있어 감전의 원인이 될 수 있습니다 .
- 기계를 개조하거나 부품을 변경하여 사용하지 마십시오 . 화재나 발연의 원인이 될 수 있습니다 .


⚠ 주의

- 인터페이스 케이블 및 옵션 액세서리를 접속할 때는 반드시 전원스위치를 꺼 주십시오 . 감전의 원인이 될 수 있습니다 .


패키지 내용물 확인

패키지에는 다음과 같은 항목이 포함되어 있습니다 . 항목이 누락된 경우 고객 지원 센터 또는 판매 대리점에 문의하여 주십시오 .

- 하드디스크

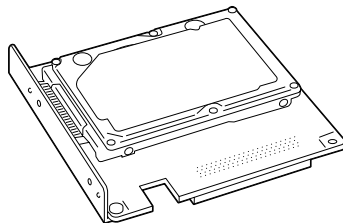

- 나사 2 개



- 본 설명서

중요

- 하드 디스크를 만지기 전에 금속 표면을 만져 정전기를 방전합니다 .

English


한국어

繁體中文


简体中文

설치 순서


1. 프린터 왼쪽에 있는 전원 스위치의 <O> 를 눌러 전원을 끕니다 .
프린터 및 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다 .

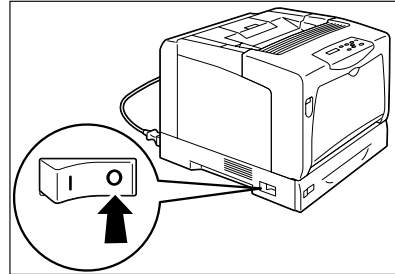

2. 프린터 뒷커버를 고정하고 있는 2 개의 나사를 풀습니다 .

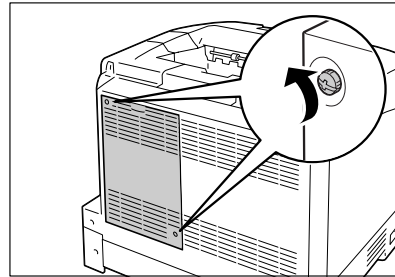


3. 뒷커버를 앞으로 밀어 프린터에서 제거합니다 .

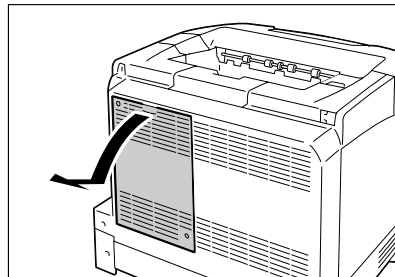


4. 하드 디스크의 커넥터를 프린터 커넥터 (컨트롤러 보드 하단에 위치) 에 연결합니다 .

중요


- 컨트롤러 보드 중앙에 있는 커넥터는 네트워크 확장 카드용입니다 . 하드 디스크에 이 커넥터를 삽입하지 마십시오 .

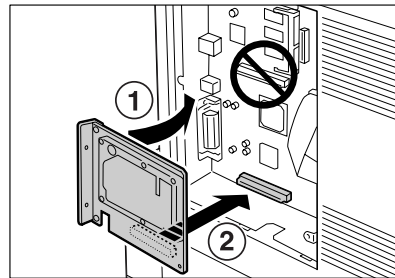


5. 그림에 표시된 하드 디스크 부분을 눌러 커넥터에 단단히 삽입합니다 .

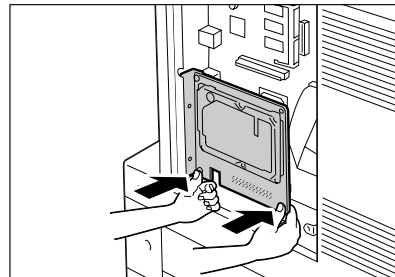

6. 컨트롤러 보드 외부에서 2 개의 나사 (제공 됨) 를 조여 하드 디스크를 컨트롤러 보드에 고정합니다 .

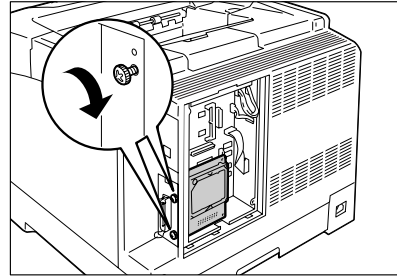

7. 2 단계에서 풀었던 2 개의 나사를 조여 프린터에 뒷커버를 다시 부착합니다 .

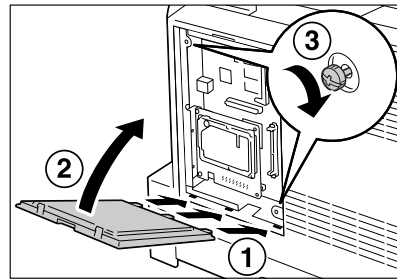

8. 전원 코드를 연결하고 전원 스위치의 <|> 위치를 눌러 전원을 켭니다 .

설치가 완료되었습니다 .

보충








- [Printer Settings] 리스트를 프린트하여 하드 디스크가 제대로 설치되었는지 여부를 확인할 수 있습니다 .
[Printer Settings] 리스트 프린트 방법에 대한 자세한 내용은 핵심가이드를 참고하여 주십시오 .

English

한국어

繁體中文

简体中文

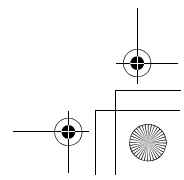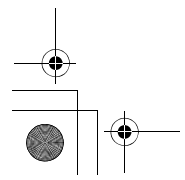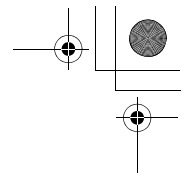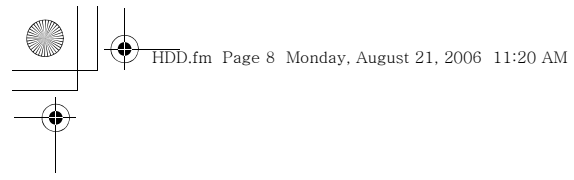

DocuPrint C3055/C3055 DX

内部硬碟安裝說明書

感謝您選用内部硬碟。

本說明書適用於初次使用本印表機的使用者，並說明如何將本產品安裝至印表機。

為了確保印表機的安全操作，開始安裝程序之前，請務必先閱讀『快速參考說明書』中的“為了機器的安全使用”。

本說明書使用的圖為 DocuPrint C3055 的圖。

⚠ 警告

- 嚴禁開啓相關說明書未指示的、用螺絲固定住的控制板與蓋，以免接觸到內部的高壓部而引起觸電。
- 請勿擅自改造機器、更換零件，以免機器起火或冒煙。


⚠ 注意

- 連接介面電源線或加裝產品以前，請務必關閉機器的電源。在機器電源打開的狀態下連接電源線或加裝產品可能會引起觸電。


檢查包裝內容

包裝盒內含有下列項目。若您發現有項目短少，請聯絡本公司的客服支援中心或經銷商。

- 硬碟

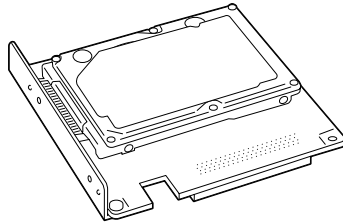

- 2 個螺絲



- 本說明書

重要

- 碰觸硬碟之前，先碰觸其他金屬表面以排放靜電。

English


한국어

繁體中文


简体中文

安裝程序


1. 將印表機左側的電源開關切換到 <0> 的位置，關閉電源。
將電源線的插頭從電源插座與印表機拔除。

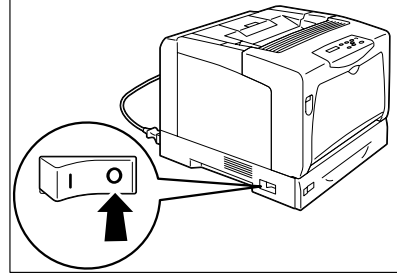

2. 鬆開印表機後蓋的兩個固定螺絲。

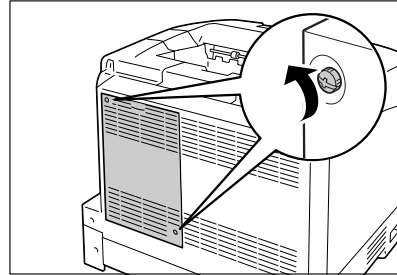


3. 將後蓋往前拉，從印表機拆下。

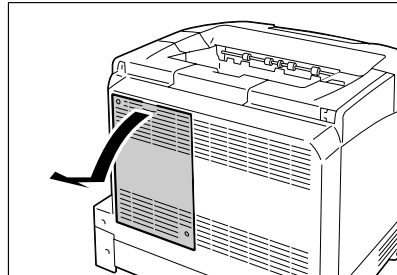


4. 將硬碟上的連接器插入印表機上的連接器
(位於控制器板底部)。

重要


- 控制器板中央的連接器供網路擴充卡使用。請勿將硬碟插入這個連接器。

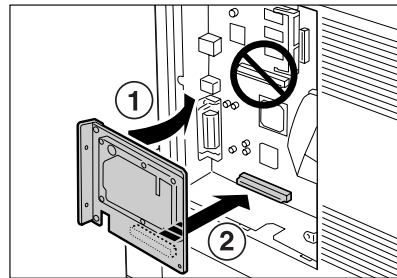


5. 如圖示按壓硬碟部位，使其牢靠地插入連接器中。

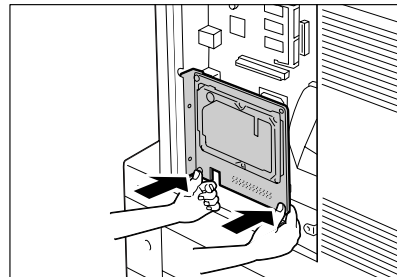

6. 從控制器板外側鎖緊兩個螺絲（附件），將硬碟固定在控制器板上。

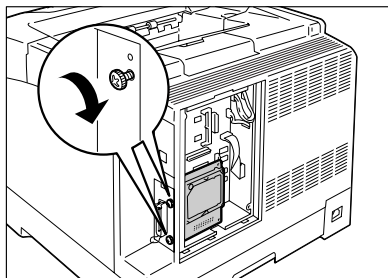

7. 將在步驟 2 中鬆開的兩個螺絲鎖緊，把後蓋裝回印表機上。

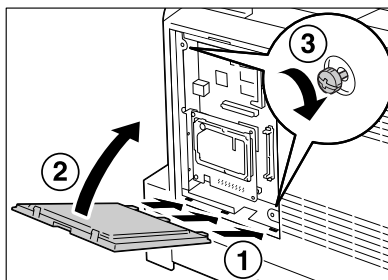

8. 插好電源插頭，將電源開關按到 <|> 位置，開啓電源。

安裝程序即完成。

補充








- 您可以列印 [Printer Settings] 清單，以檢查硬碟是否正確安裝。有關如何列印 [Printer Settings] 清單的詳情，請參照「快速參考說明書」。

English

한국어

繁體中文

简体中文

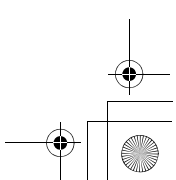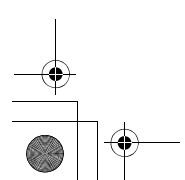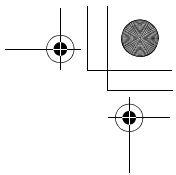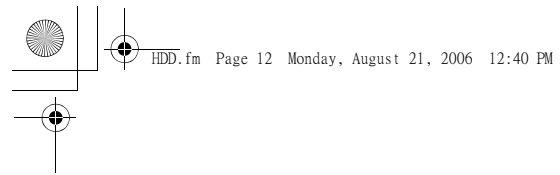

DocuPrint C3055/C3055 DX

内置硬盘安装说明书

感谢您购买内置硬盘。

本说明书供初次使用本打印机的用户使用，其中介绍了将本产品安装到打印机上的方法。为保证打印机的安全操作，务必在开始安装前阅读《快速参考说明书》中的“安全注意事项”。

本说明书中插图使用的是 DocuPrint C3055。

⚠ 警告

- 严禁开启使用说明书未指示的用螺丝固定住的控制板与盖，以免接触到内部的高压部位而引起触电。
- 请勿擅自改造机器、更换零件，以免机器起火或冒烟。


⚠ 注意

- 连接界面电缆及选装产品时，请务必关闭电源，以免引起触电。


检查包装盒内容

包装盒内应装有以下物品。如果发现有任何物品缺少，请联络本公司客户支持中心或经销商。

• 硬盘

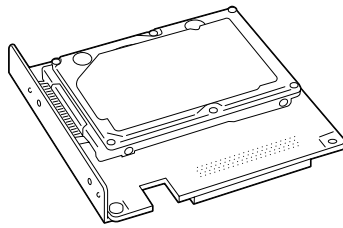

• 2 颗螺丝钉



• 本说明书

重要

- 在接触硬盘前，先触摸金属表面以释放静电。

English


한국어

繁體中文


简体中文

安装步骤


1. 将位于打印机左侧的电源开关按到 <0> 位置，关闭电源开关。
从打印机及电源插座上拔出电源线。

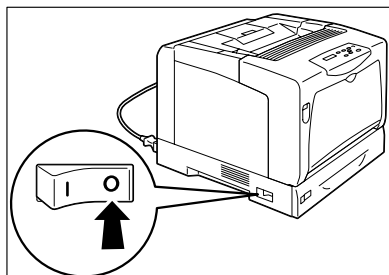

2. 松开固定后盖与打印机的两颗螺丝钉。

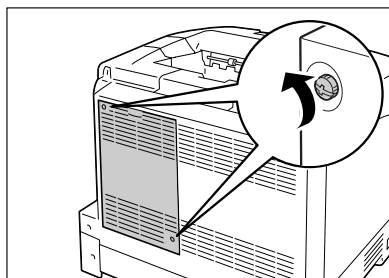


3. 朝外拉动后盖并将其从打印机上拆下。

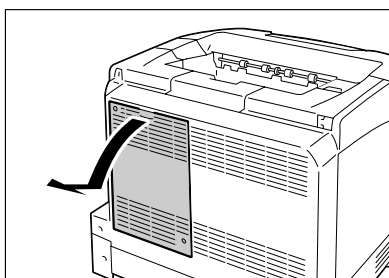


4. 将硬盘上的连接器插到打印机上的连接器（位于控制器板的底部）。

重要


- 控制器板中心的连接器用于网络扩充卡。请勿将硬盘插入此连接器。

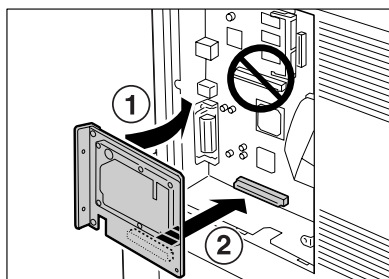


5. 按图中所示推压硬盘，将其牢固地插入连接器。

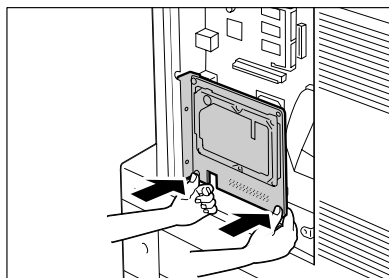

6. 拧紧控制器板外侧的两颗螺丝钉（随机提供），将硬盘固定到控制器板上。

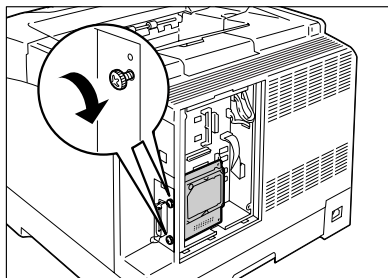

7. 将后盖板重新安装回打印机，然后将步骤 2 中松开两颗螺丝钉紧固。

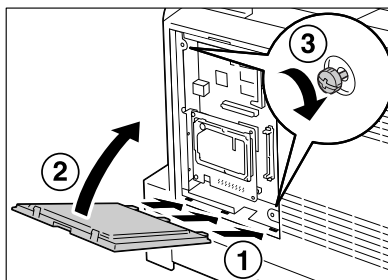

8. 插上电源线并将电源开关按到 <|> 位置，接通电源。

安装完毕。

补充





- 您可以通过打印出 [Printer Settings] 列表来检查硬盘是否安装正确。有关如何打印 [Printer Settings] 列表的详情，请参照《快速参考说明书》。

English

한국어

繁體中文

简体中文

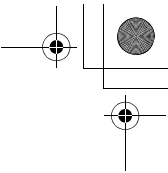

Fuji Xerox Printing Systems Co., Ltd. 604E 23600/DE3591Z4-1 (Edition 1)
November 2006
Copyright© 2006 by Fuji Xerox Co., Ltd.

